
# **W64T**

## 中文简易说明书

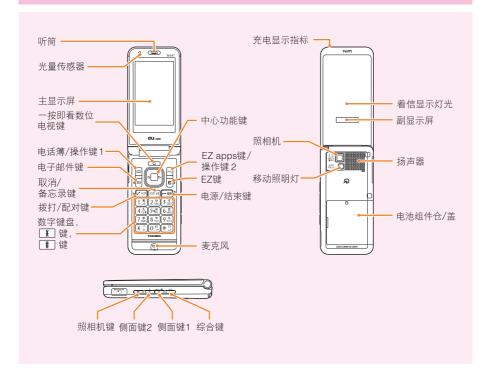

### 开启或切断电源

●开启电源

按住 一 一秒钟以上。

●切断电源

从待机画面:按住 🔁 一秒钟以上。

### 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 ■ ▶按下 □ 。

#### 拨打/接听电话

●拨打电话

从待机画面:输入电话号码 ▶ 按下 🖊 。

结束通话:按下 🔁 。

●接听电话

电话铃声响时按下 🖊 。

调整听筒音量:按下 □ 按下 □ [OK]。

90

#### 保存/查看电话簿内的名单

●保存名单

从待机画面:按住 回 一秒钟以上 ▶ 按下 昼 选择项目 ▶ 按下 • [選択](选择)输入数据 ▶ 按下 [登録](增加)。

●杏看名单

从待机画面:按下回显示名称搜索屏幕 ▶ 按下 < 选择姓名 ▶ 按下 • [詳細](选择)显示姓名详细信息。

#### 使用照相机(动画/照片)

●拍摄动画

从待机画面:按住□□一秒钟以上 ▶ 按下 回 ( ◎□ ⋄ □ ) ▶ 按下 ■ [録画] (拍摄) 开始拍摄 ▶ 按下 ■ [保存] (保存) 保存动画。

停止拍摄: 在拍摄过程中按下 ■ 「停止」(停止)。

●拍摄照片

从待机画面:按住□□一秒钟以上 ▶ 按下 ■ [撮影] (拍摄) 拍照 ▶ 按下 ■ [保存] (保存) 保存照片。

#### 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

□□5345 ▶ □ ▶ 2 □ 2 ▶ □ 2 3 ▶ △ △ △ △ ▶ 按下 🖊 。

**←**国际电话呼叫号码

**↑ ↑** <sub>区号</sub> 国家号码(美国)

€ 电话号码

#### 英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

从待机画面:按下 ● ▶按下 5 ▶按下 3 ▶按下 6 ▶按下 🖊。

#### 其它手机功能

●设置静音模式

从待机画面:按住 团一秒钟以上。

取消静音模式: 从待机画面按住 ◀ 一秒钟以上。

●设置语音备忘录

从待机画面:按住 一秒钟以上。

取消语音备忘录: 从待机画面按住 >>>>= 一秒钟以上。

#### 如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打电话: 図 0077-7-111 (免费)

●从au手机上请拨打电话: 157 (免费)